




Liberta Prima

3D software pro krovy



WETO Starter Software

Jednoduché & rychlé projektování na základě nejrůznějších funkcí

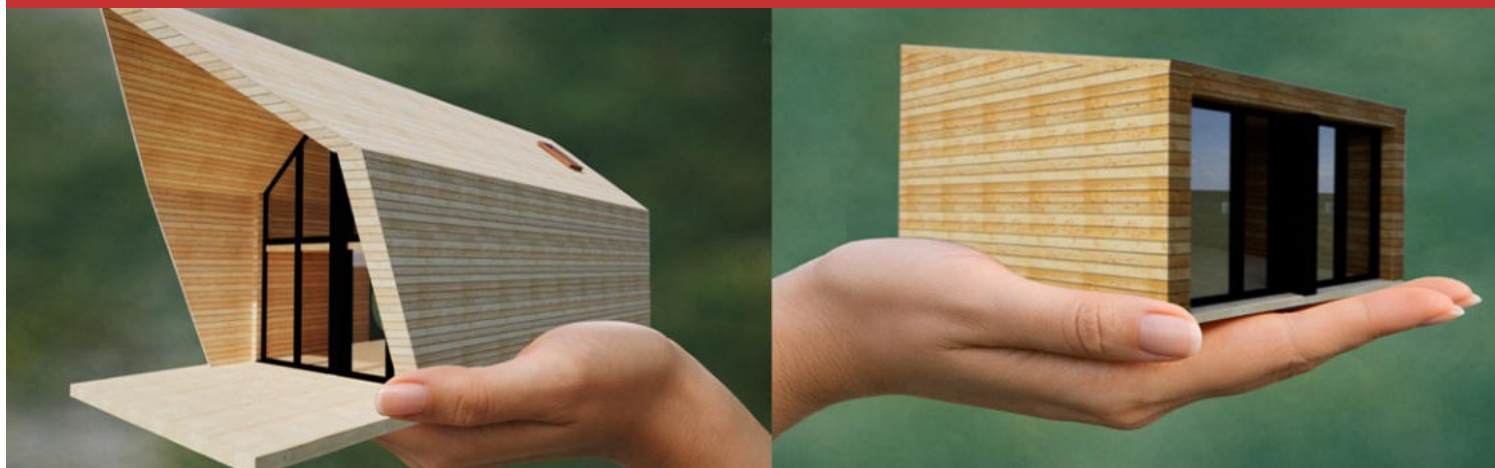

Vytvoření krovů bez sebevětší námahy díky zabudovaným průvodcům

Asistenční prvky pro vikýře, střešní okna, komíny a okapy s automatickou adaptací dřevěné konstrukce

Navrženo pro parametrickou a přímou práci ve 3D (i ve 2D) a šetří čas a usnadňuje práci

Vizualizace kompletního stavebního projektu s 2D/3D detailním zobrazením

Automatické přizpůsobení se stěn vůči krovu

3D inspektor pro obrábění jednotlivých komponent

Nárožní & úžlabní krokve + libovolné vložení krokví



Některé další funkce:  +420 7366 70 205



WETO AG
Muth 2
D-94104 Tittling

Tel.: +49 (0) 8504 9229-0
E-Mail: info@weto.de
www.weto.de

Otvory (okna & dveře) | prodloužení/zkrácení & dělení stavebních dílců | seznamy řeziva pro tesaře
Výkres profilu krovu | půdorys | detailní seznam řeziva celého projektu

Díky snadnému použití a praktičnosti je perfektním nástrojem pro vstup do světa Holzbau (dřevěných konstrukcí)!

Formulář zašlete zpět na:  tupecmartin@seznam.cz

 **Liberta Prima** POUZE ~~100,00 €~~ **75,00 €**

Firma: _____ Název: _____
Ulice: _____ Telefon: _____
PSČ: _____ Město: _____
DIČ: _____ E-Mail: _____

Datum & podpis objednávajícího: _____

Důležité informace:

*Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vyhraujeme si právo na tiskové chyby, omyly a změny cen.

Podpisující akceptuje výhradě všeobecné obchodní podmínky firmy WETO AG, které je možné najít na www.weto.com

Údaje o zákazníkovi podléhají v rámci rozvoje obchodních vztahů elektronickému zpracování dat. Weto se při ukládání, zpracování a užívání osobních údajů řídí pravidly o ochraně spotřebitele.

Software vyžaduje Windows 10 nebo 11.

Akční cena pouze do 31.05.2026!



Liberta Prima

3D software pro krovy

SKUPINY & FUNKCE

Katalogová cena: 100 € bez DPH

KROV

Střešní průvodce (Wizard)

Komín s automatickou výměnou (automatické rámování při úvodu)

Střešní okno s automatickou výměnou (automatické rámování při úvodu)

Průvodce pro vikýře

Nárožní a úžlabní krokve

Libovolná poloha krokví

STĚNY

Jedna vrstva stěny (masivní)

Automatické přizpůsobení se stěn krovu

Otvory (okna a dveře)

ÚPRAVA STAVEBNÍCH DÍLCŮ

Prodloužení/zkrácení stavebních dílců

Dělení stavebních dílců

VÝSTUPY

Seznamy řeziva pro tesaře

Automaticky okótovaný výkres profilu krovu

Půdorys, bokorys s možností kótování

Rozměry a měření

Zobrazení/kontrola jednotlivých součástí a vlastních obráběcích procesů

OSTATNÍ

Zobrazení stávajících CNC čísel ve 2D a 3D

Hledání stavebních dílců na základě CNC čísel

Rozšíření varianty selektování stavebních dílců na základě materiálu a oblasti